

STOPICA ZA SKRIVENI RAJSFEŠLUS

Podešavanja mašine:

Vrsta boda: Ravan bod
(centralna pozicija igle)

Zategnutost konca: "Auto" ili 3 - 5

Dužina boda: 1.5 - 2


Širina boda: 0



1. Profircajte mesto za prišivanje rajsfešlusa. Pripravite skriveni rajsfešlus 2 cm duži od mesta na koje se ušiva.

2. Profircajte ivicu rajsfešlusa na odevni predmet pre prošivanja.

3. Izvucite konac firca koji označava poziciju zakopčanog rajsfešlusa i otvorite skriveni rajsfešlus. Postavite zupce rajsfešlusa u kanal na stopici i prošijte odozgo na dole desnu a zatim i levu stranu.

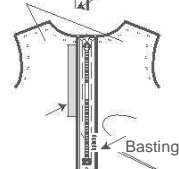

Levi leđni deo
(Lice tkanine)

