

BUTton sewing foot

Machine settings:

Stitch: Zigzag stitch
Thread tension: 1 - 3
Stitch length: 0
Stitch width: 3 - 5
Feed dog: Down or use a
darning plate.

Unthread the needle thread. Adjust the stitch width so that the needle enters both holes in the button. Place the button on the fabric and lower the needle by turning the handwheel so that the needle enters into the left hole in the button. Align the holes in the button with the foot and lower it to hold the button in place. Turn the handwheel to lower the needle into the right hole in the button. Adjust the stitch width if necessary. Rethread the machine and affix the button with 10 stitches. For multi-hole buttons: Move the needle drop to the next set of holes and repeat as necessary.

Note : Foot intended for flat buttons only!

Knoopsgatenvoet voor modellen met CB grijper

Machine instellingen:

Steek: zigzag
Draadspanning: steek 1 - 3
Steeklengte: 0 3 - 5
Steekbreedte: uitschakelen of gebruik
een afdekplaat
Transporteur:

Knopfannähfuß für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm: Zick-Zack
Fadenspannung: 1 - 3
Stichlänge: 0
Stichbreite: 3 - 5
Transporteur: Versenkt (oder
Abdeckplatte verwenden)

Pied pour coudre les boutons pour machine avec
crochet vertical

Réglages de la machine:

Point: Point Zigzag
Tension du fil: 1 - 3
Longueur: 0
Largeur: 3 - 5
Transport: Descendre ou employer la
plaque à repriser.

Napin ompelujalka pystyvuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel: Siksak ommel
Langan kireys: 1 - 3
Piston pituus: 0
Piston leveys: 3 - 5
Syöttäjät: Alhaalla tai käytä parsinlevyä.

Pie para pegar botones. Para máquinas de bobina

Zigzag
1 - 3 0 3
- 5

dientes bajados o usar placa
de zurcido.

frontal.

Ajustes de la máquina


Puntada:


Tensión de hilo:
Largo de puntada:
Ancho de puntada:
Placa prensa tela:

Piedino per attaccare bottoni – per Modelli con
crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto: Punto Zigzag
Tensione filo: 1 - 3
Lunghezza punto: 0
Larghezza punto: 3 - 5
Griffe: abbassare oppure usare la
placca per rammendo



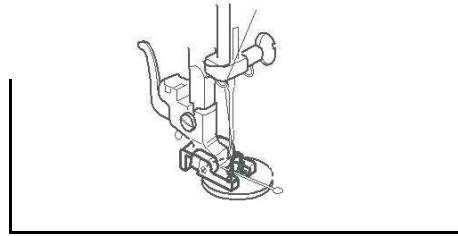

STOPICA ZA PRIŠIVANJE DUGMADI

Podešavanja mašine:

Vrsta boda: cik cak bod
Zategnutost konca: 1 - 3
Dužina boda: 0
Širina boda: podesiti po potrebi
Donji transporter: spušten ili upotrebiti poklopac za njihovu deaktivaciju u zavisnosti od modela šivaće mašine

Izvadite konac iz igle. Podesite širinu boda, tako da igla za šivenje prolazi kroz obe rupe na dugmetu. Postavite dugme na tkaninu i spustite iglu okretanjem zamajca sa desne strane tako da igla prođe kroz levu rupu dugmeta. Poravnajte rupe dugmeta sa stopicom i spustite je da ga pridržava na mestu. Okrenite zamajac i spustite iglu u desnu rupu dugmeta. Ukoliko je potrebno podesite širinu boda. Ponovo uvucite gornji konac u iglu i pričvrstite dugme sa 10 bodova.

Dugmad sa više rupa: Pomerite dugme i papučicu na drugi par rupica i podesite na način kako je prethodno opisano, ukoliko je potrebno.

Napomena : Stopica je namenjena prišivanju ravnih dugmiča!

